SAMSUNG

TELEVISEUR COULEUR

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

TELECOMMANDE
AFFICHAGE DE MENUS
JEUX (selon le modèle)
FONCTION TELETEXTE (selon le modèle)

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

FRE

Sommaire

◆ **BRANCHEZ ET PRÉPAREZ VOTRE TÉLÉVISEUR**

- Consignes de sécurité 2
- Avertissement 2
- Façade (selon le modèle) 4
- Utilisez les touches de commande de la façade 4
- Panneaux de connexion 5
- Télécommande à infrarouges (sauf le télétexte) 6
- Télécommande à infrarouges (fonctions du télétexte) 7
- Mettez en place les piles dans la télécommande 8
- Branchez l'antenne ou un réseau de télévision câblé 8
- Mettez en route et arrêtez votre téléviseur 9
- Mettez votre téléviseur en veille 9
- Fonction Plug & Play (selon le modèle) 10
- Choisissez la langue d'affichage 11

◆ **MÉMORISEZ LES CHAINES**

- Mémorisez les chaînes automatiquement 12
- Sélectionner une chaîne dont le numéro est supérieur à neuf 12
- Mémorisez les chaînes manuellement 13
- Personnalisez le choix des chaînes 14
- Ajustez l'image 15
- Triez les chaînes mémorisées 16

◆ **UTILISEZ VOTRE TÉLÉVISEUR AU QUOTIDIEN**

- Choisissez le mode d'affichage de l'image 17
- Sélectionnez le format de l'image (selon le modèle) 17
- Mémorisez votre réglage d'image personnalisé 18
- Choisissez le mode sonore (selon le modèle) 19
- Mémorisez votre réglage sonore personnalisé (selon le modèle) 20
- Réglez le volume (selon le modèle) 20
- Autres réglages sonores (selon le modèle) 21
  (Volume auto/Mélodie/Pseudo-Stéréo/Son turbo)
- Sélectionnez le mode Mono/Stéréo (selon le modèle) 22
- Coupez le son temporairement 23
- Arrêtez automatiquement votre téléviseur 23
- Réglez et affichez l'heure (selon le modèle) 24
- Allumez et éteignez votre téléviseur automatiquement (selon le modèle) 25
- Activez le Verrouillage 26
- Sélectionnez le mode Écran Bleu 27
- Jeux (selon le modèle) 28

◆ **UTILISEZ LA FONCTION TÉLÉTEXTE (selon le modèle)**

- Fonction télétexte (selon le modèle) 29
- Affichez l'écren de télétexte (selon le modèle) 29
- Sélectionnez une page de télétexte par son numéro (selon le modèle) 30
- Utilisez la fonction FLOF pour sélectionner une page (selon le modèle) 31
- Mémorisez des pages de télétexte (selon le modèle) 31

◆ **INFORMATIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION**

- Visualisez l'image provenant d'une source extérieure 32
- Raccorder les Entrées/Sorties des systèmes Audio/Vidéo 33
- Démagnétisez l'écran de votre téléviseur 34
- Problèmes et solutions 34

Symboles

Appuyez sur

Important

Note

Façade (selon le modèle)

➢ Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.

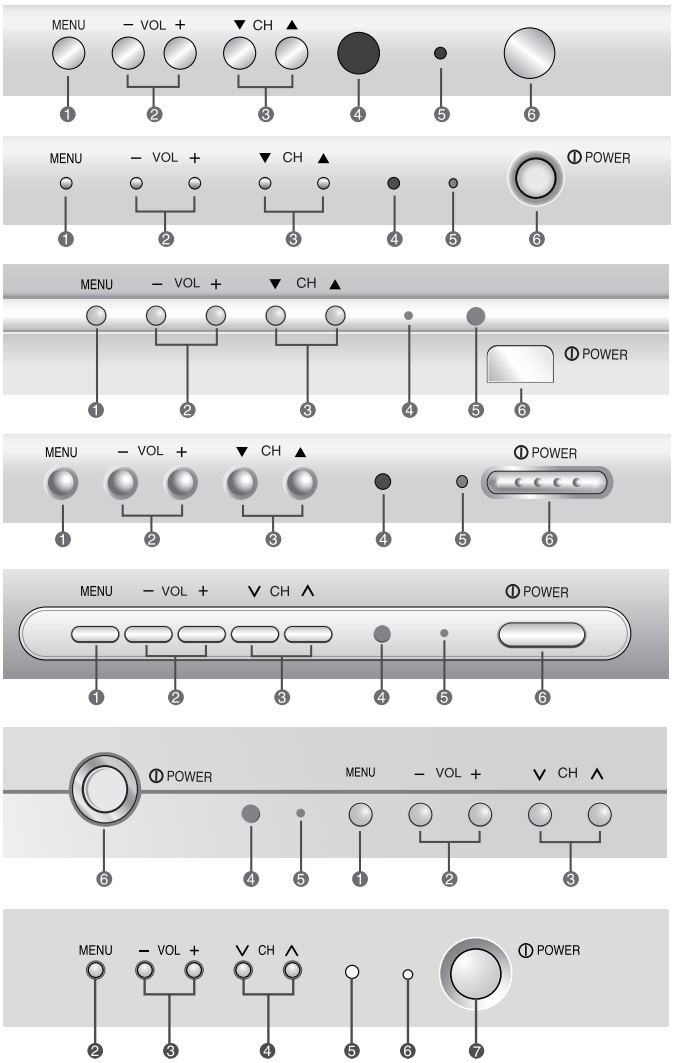

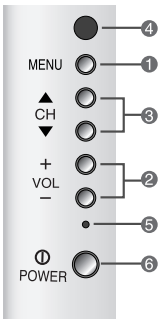

① **AFFICHAGE DES MENUS**

② **RÉGLAGE DU VOLUME**

③ **SÉLECTION DES CHAÎNES**

④ **RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**

⑤ **INDICATEUR VEILLE**

⑥ **INTERRUPTEUR GÉNÉRAL**

Utilisez les touches de commande de la façade

Si votre télécommande ne fonctionne plus, ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les touches de contrôle situées sur la face avant du poste de télévision pour :

- ***Allumer le poste de télévision s'il est en mode Veille et sélectionner les chaînes*** **(▼ CH ▲)**
- ***Accéder au menu principal*** **(MENU)**
- ***Ajuster le volume*** **(– VOL +)**

Les symboles représentant les commandes sur la façade sont les mêmes que ceux utilisés sur la télécommande.

Panneaux de connexion

FRE

➢ La configuration réelle de votre poste de télévision peut différer, selon le modèle que vous possédez.

Façade (ou Latéral) du téléviseur

➢ **Brancher les écouteurs ( ) /casque ( )**

- Vous pouvez brancher des écouteurs/casque à votre télévision si vous souhaitez regarder une émission de télévision sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.
- Une utilisation prolongée des écouteurs/casque à volume élevé peut endommager votre système auditif.

Arrière du téléviseur

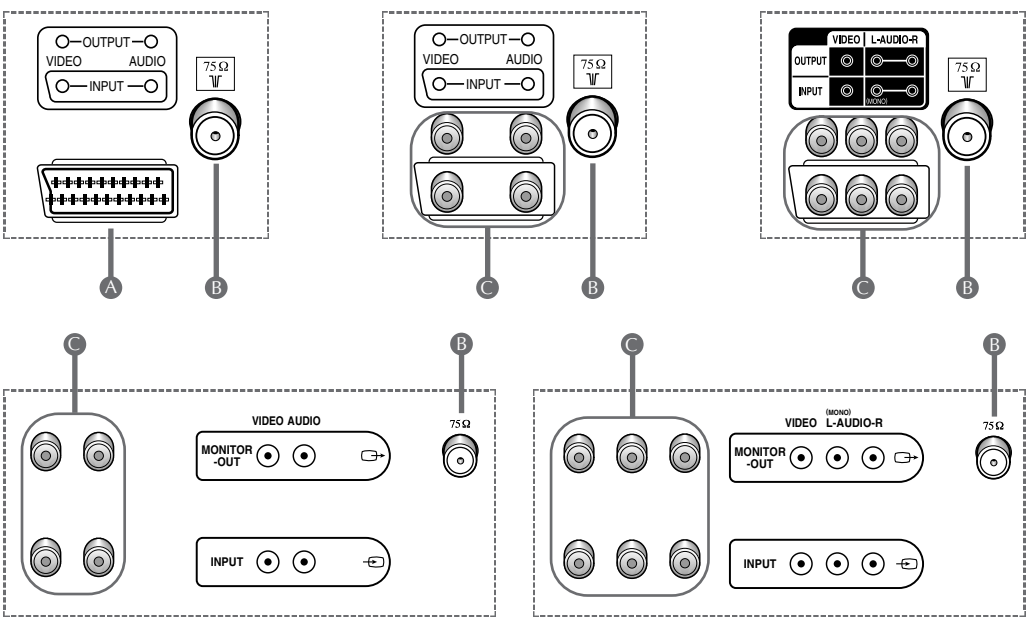

A) CONNECTEURS PERITEL D'ENTREE/SORTIE AUDIO/VIDEO

B) CONNECTEUR DE CABLE COAXIAL 75Ω POUR ANTENNE/RESEAU CABLE

C) CONNECTEURS CINCH D'ENTREE/SORTIE AUDIO/VIDEO

Télécommande à infrarouges (sauf le télétexte)

➢ Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.

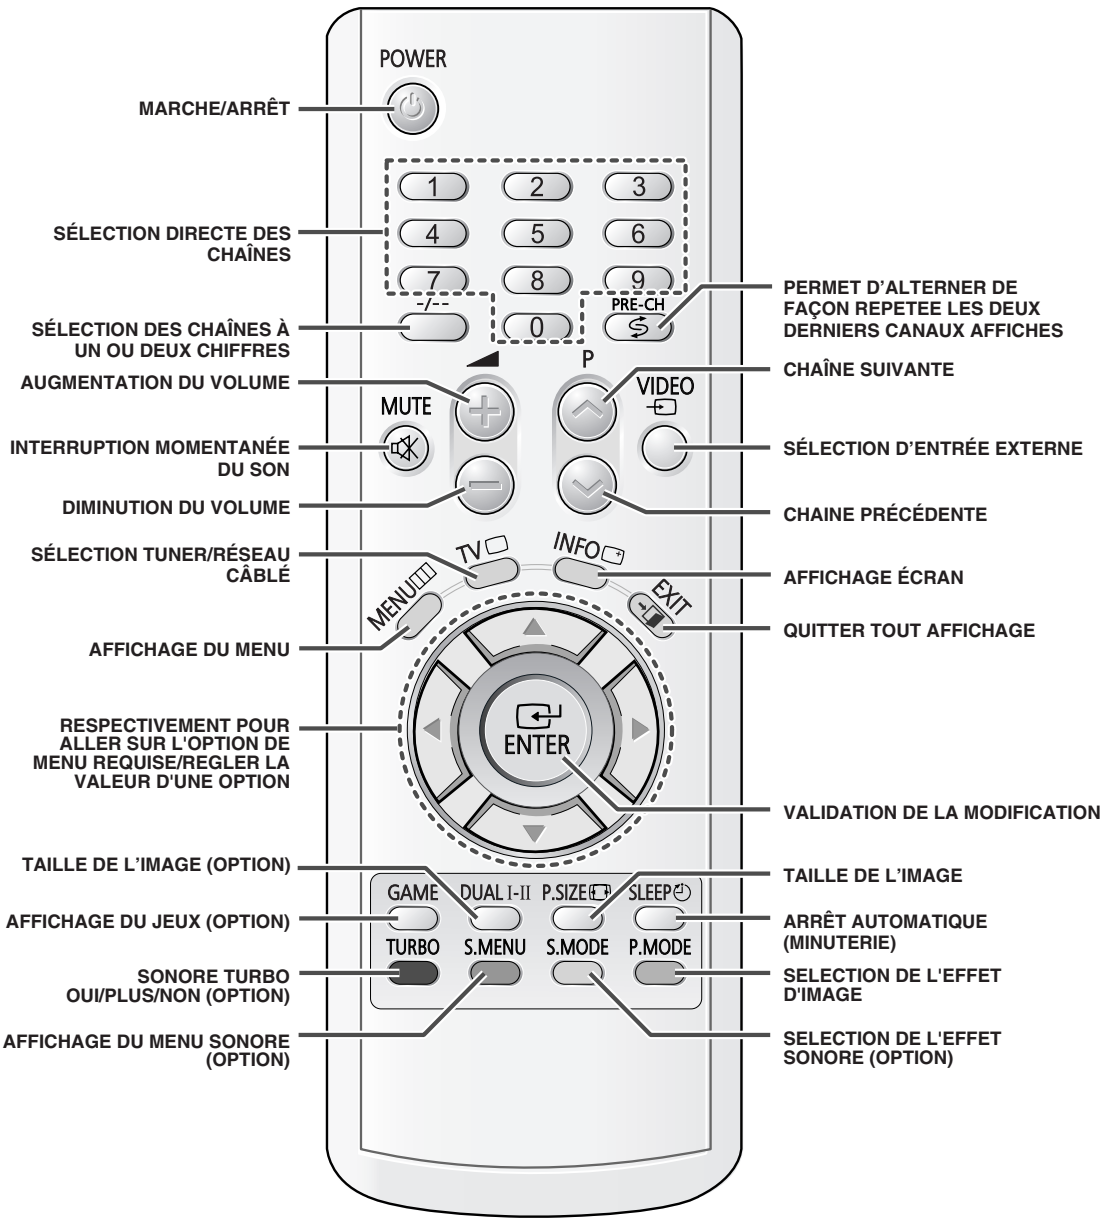

➢ L'utilisation de la télécommande peut se trouver perturbée par une forte lumière artificielle placée près du téléviseur.

Télécommande à infrarouges (fonctions du télétexte)

➢ Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.

FRE

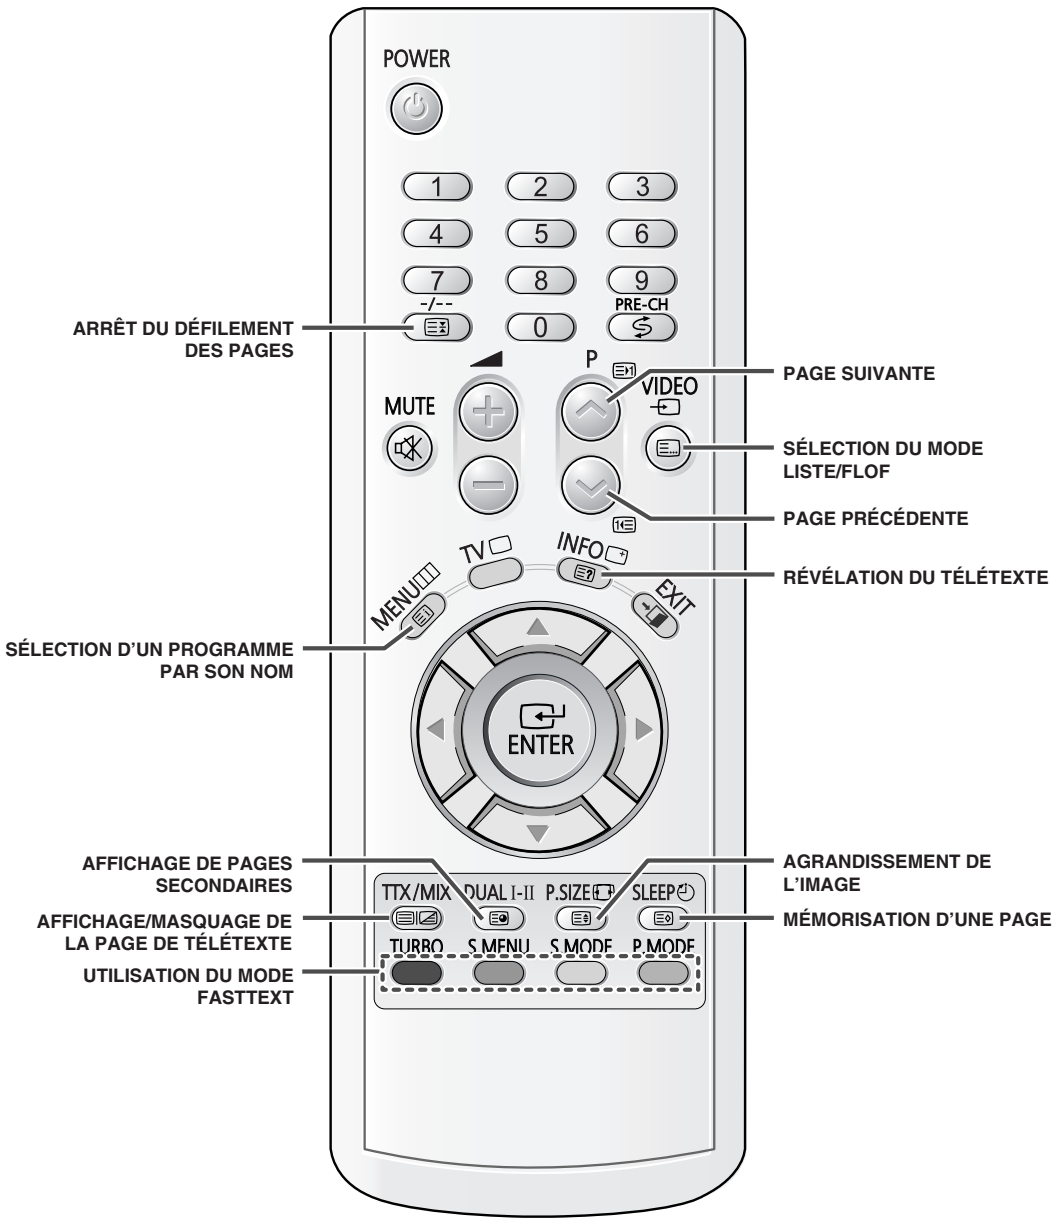

Mettez en place les piles dans la télécommande

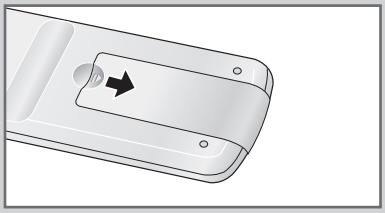

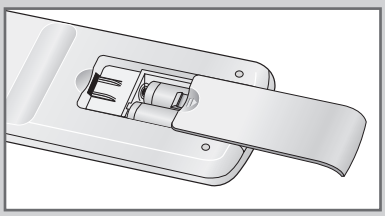

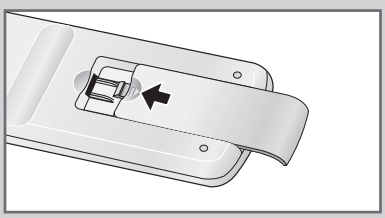

Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande :

- ***à l'acquisition du téléviseur,***
- ***lorsque vous constatez que la télécommande ne fonctionne plus correctement.***

1 Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande en plaçant votre pouce sur le symbole (▼), puis en poussant le couvercle dans la direction de la flèche.

2 Insérez des piles de type AA ou équivalent, en respectant la polarité :

- **+** de la pile sur l'emplacement marqué **+** de la télécommande,
- **–** de la pile sur l'emplacement marqué **–** de la télécommande.

3 Replacez le couvercle en le poussant dans le sens de la flèche.

Branchez l'antenne ou un réseau de télévision câblé

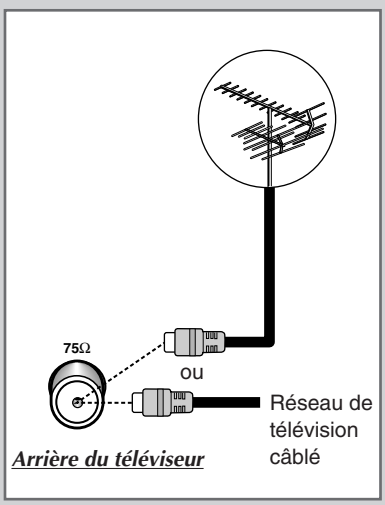

Pour recevoir correctement les chaînes de télévision, vous devez connecter au téléviseur l'une des deux sources de réception suivantes :

- ***Une antenne extérieure***
- ***Un réseau de télévision câblée***
- ***Un réseau satellite***

Branchez le cordon d'arrivée de l'antenne ou du réseau câblé dans la prise coaxiale au bas de la face arrière du téléviseur.

Mettez en route et arrêtez votre téléviseur

Le cordon secteur est connecté à l'arrière du téléviseur.

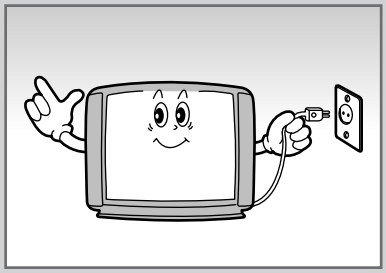

1 Branchez le cordon secteur sur une prise murale adéquate.

➢ Le voltage principal est indiqué à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.

2 Appuyez sur l'interrupteur général "ⓘ" (MARCHE/ARRÊT) de la façade du téléviseur.

Résultat: L'indicateur de veille s'allume sur la façade.

3 Appuyez sur la touche **POWER** (⏻) de la télécommande pour mettre le téléviseur en route.

Résultat: La chaîne que vous regardiez avant d'arrêter le téléviseur est sélectionnée automatiquement.

4 Appuyez de nouveau sur l'interrupteur général "ⓘ" (MARCHE/ARRÊT) de la façade du téléviseur pour l'éteindre.

Mettez votre téléviseur en veille

Vous pouvez mettre votre téléviseur en veille afin de réduire :

- ***La consommation électrique,***
- ***L'usure du tube cathodique.***

Mettez le téléviseur en veille lorsque vous souhaitez l'arrêter pour une courte période (pendant un repas, par exemple).

Le téléviseur se met automatiquement en veille lorsque vous l'allumez.

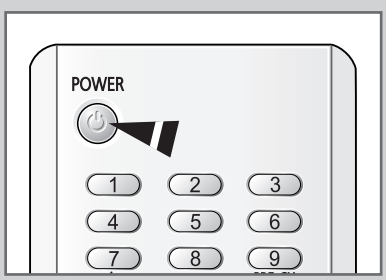

1 Appuyez sur la touche **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat : l'image disparaît de l'écran et le voyant rouge sur la façade du téléviseur s'allume.

2 Pour rétablir l'image, appuyez de nouveau sur la touche **POWER** (⏻) de la télécommande.

➢ Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le touche **P**∧ ou ∨.

➢ Ne laissez pas votre téléviseur en veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Dans ce cas, éteignez-le complètement.

Fonction Plug & Play

FRE

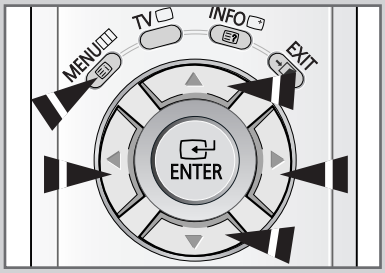

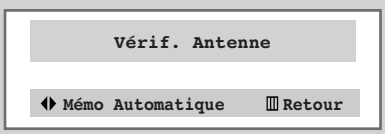

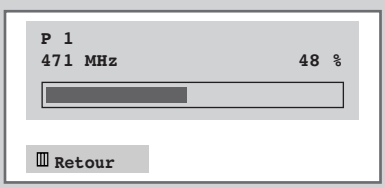

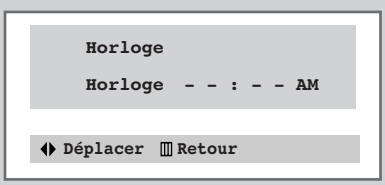

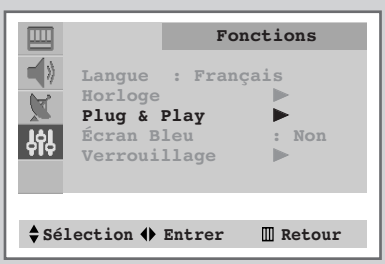

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, les réglages simples que vous devez faire vous-même s'affichent successivement : choix de la langue, des chaînes et réglage de l'horloge.

1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur la touche **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **`Plug & Play`** s'affiche.
Il clignote un moment, puis le menu **`Langue`** s'affiche automatiquement.

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyez sur la touche **MENU** (▥) pour entrer la langue. Le message **`Vérif. Antenne`** s'affiche.

➢ Si aucune langue n'a été sélectionnée dans le menu **`Langue`**, celui-ci est réaffiché au bout d'une trentaine de secondes.

3 Vérifiez que l'antenne est branchée au poste de télévision. Puis appuyez sur la touche ◄ ou ► pour mémoriser les chaînes (reportez-vous à la page 12 **`Mémorisez les chaînes automatiquement`**).

Résultat: Une barre horizontale s'affiche, et les chaînes sont mémorisées dans l'ordre dans lequel elles sont détectées sur la bande de fréquence.

4 Lorsque la recherche et la mémorisation sont terminées, le menu **`Horloge`** s'affiche.

5 Appuyez sur les touches ◄ ou ► pour faire défiler les heures et les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ (voir **`Réglez et affichez l'heure`** à la page 23).

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **MENU** (▥).

Résultat: Le message **`Enjoy your watching`** s'affiche et la chaîne mémorisée est mise en marche.

7 **Si vous voulez recommencer vos réglages...**

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu “Fonctions”, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Sélectionnez **`Plug & Play`** en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le message “Plug & Play” s'affiche.

Choisissez la langue d'affichage

FRE

La première fois que vous mettez le téléviseur en route, vous devez sélectionner la langue dans laquelle s'afficheront les différents menus et indications.

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Fonctions**.

3 Appuyez sur les touches ◄ ou ► pour sélectionner le menu **Langue**.

4 Appuyez sur les touches ◄ ou ► autant de fois que nécessaire pour sélectionner une langue.

5 Une fois votre choix effectué, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou sur la touche **MENU** (▥) plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

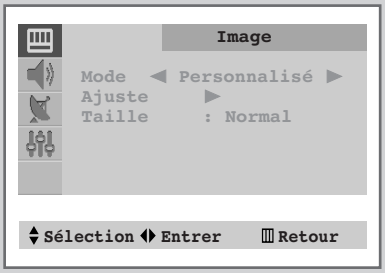

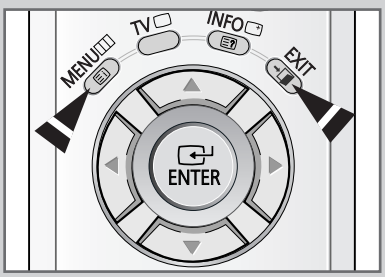

Mémorisez les chaînes automatiquement

FRE

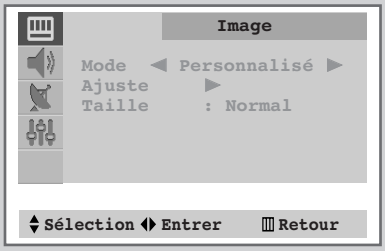

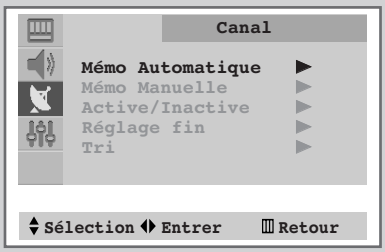

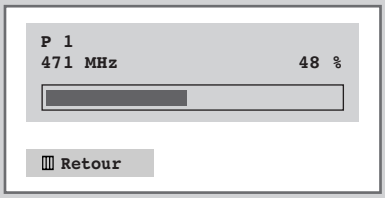

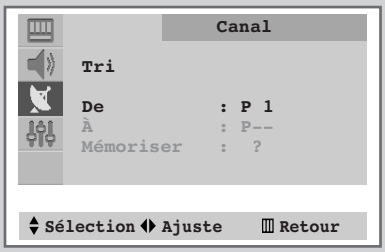

Vous pouvez balayer les plages de fréquences accessibles sur votre téléviseur et dans votre pays, afin de mémoriser automatiquement toutes les chaînes ainsi détectées.

Les chaînes sont mémorisées dans l'ordre où elles apparaissent sur les bandes de fréquence. Les numéros affectés automatiquement aux différentes chaînes ne correspondent pas nécessairement à ceux par lesquels vous souhaitez identifier celles-ci. Dans ce cas, consultez la rubrique "`Triez les chaînes mémorisées`" à la page 16.

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **`Canal`**.

3 Appuyez sur les touches ◄ ou ► pour sélectionner le menu **`Mémo Automatique`**.

4 Appuyez à nouveau sur les touches ◄ ou ►.
Résultat: Une barre horizontale s'affiche, et les chaînes sont mémorisées dans l'ordre dans lequel elles sont détectées sur la bande de fréquence. Une fois terminée, la recherche s'arrête automatiquement.

5 Une fois les chaînes de télévision mémorisées, le menu **`Tri`** s'affiche.

Pour...	Vous devez...
trier les chaînes mémorisées	aller à l'étape 4 de la procédure **`Triez les chaînes mémorisées`**, à la page 16.
quitter la fonction de mémorisation des chaînes trier les chaînes	appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche **MENU** (▥) sans jusqu'à disparition des menus.

➢ Si le son ne fonctionne pas régulièrement après la mémorisation des chaînes, sélectionnez le mode sonore qui vous convient le mieux dans le menu **`Mémo Manuelle`** (voir page opposée).

Sélectionner une chaîne dont le numéro est supérieur à neuf

Lorsque vous utilisez les touches numériques pour sélectionner une chaîne mémorisée par un numéro de programmation supérieur à 9, suivez les instructions ci-après.

1 Appuyez sur la touche **-/--**.
Résultat: Le symbole "**--**" s'affiche.

2 Entrez le numéro de chaîne à deux chiffres.
Exemple: Pour sélectionner la chaîne 42, appuyez sur 4, suivi de 2.

Mémorisez les chaînes manuellement

FRE

Lorsque vous mémorisez des chaînes manuellement, vous pouvez choisir :

- ***les chaînes que vous souhaitez mémoriser,***
- ***le numéro de station à donner à chacune d'elles.***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Canal**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Mémo Manuelle**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Mémo Manuelle** s'affiche, l'option **Syst. Couleur** étant automatiquement sélectionnée.

4 Appuyez sur les touches ◄ ou ► jusqu'à obtenir une qualité de couleur optimale.

Résultat: Le **Syst. Couleur** se modifie dans l'ordre suivant (selon le modèle):

AUTO → PAL → SECAM → NTSC4.43 → NTSC3.58

➢ NTSC4.43 est un mode de lecture particulier, utilisé par certains magnétoscopes pour lire en NTSC des cassettes vidéo enregistrées en PAL.

5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Norme Son**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ► jusqu'à obtenir une qualité sonore optimale.

Résultat: Le **Norme Son** se modifie dans l'ordre suivant (selon le modèle):

B/G → D/K → I → M

➢ Si le son ne fonctionne pas régulièrement après la mémorisation des chaînes, sélectionnez le mode sonore qui vous convient le mieux.

6 Pour commencer la recherche, sélectionnez **Recherche**, puis appuyez sur la touche ◄ ou ►.

Résultat: Le tuner balaye la plage de fréquences jusqu'à ce que la première chaîne ou celle que vous avez choisie soit reçue sur l'écran.

7 Attribuez un numéro de programme à la chaîne en sélectionnant l'option **Prog.No.**. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.

8 Pour mémoriser la chaîne avec le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez l'option **Mémoriser**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le message **OK** s'affiche.

9 Répétez les étapes **6** à **8** pour chaque chaîne à mémoriser.

10 Une fois les chaînes de télévision mémorisées, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou sur la touche **MENU** (▥) plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

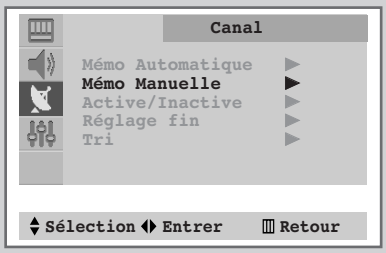

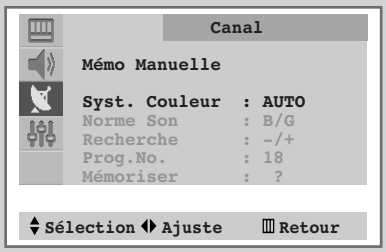

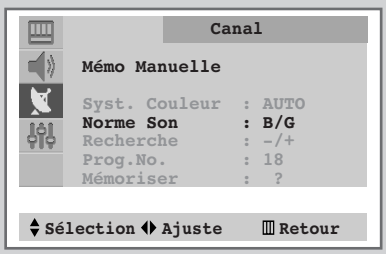

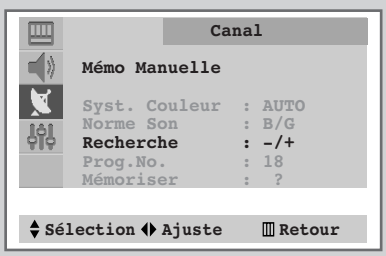

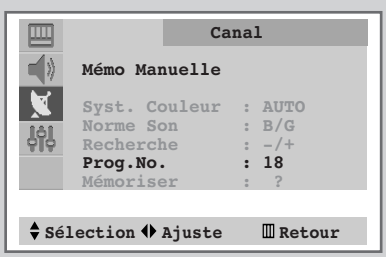

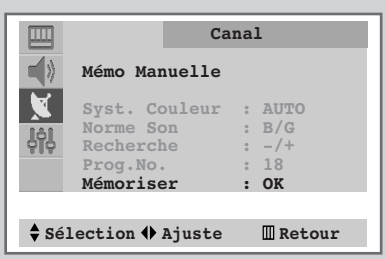

Personnalisez le choix des chaînes

FRE

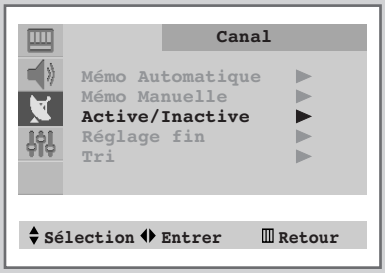

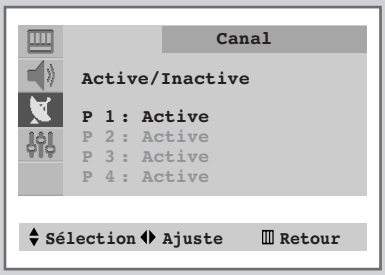

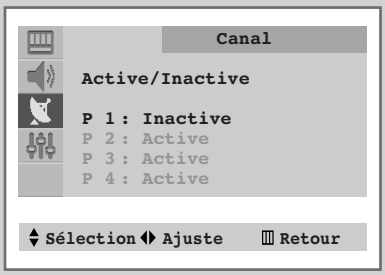

Vous pouvez éliminer les chaînes de votre choix de la fonction de balayage des chaînes mémorisées. Lorsque vous faites défiler les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisi d'éliminer ne sont pas proposées.

Toutes les chaînes apparaissent lors du balayage, à moins d'avoir été spécifiquement éliminées par vous-même.

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Canal**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Active/Inactive**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Active/Inactive** s'affiche.

4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée.

5 Pour ajouter ou effacer cette dernière, appuyez respectivement sur les touches ◄ ou ►.

6 Lorsque vous avez fini d'exclure ou d'inclure des chaînes, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou sur la touche **MENU** (▥) plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

Ajustez l'image

FRE

Si le signal reçu par votre téléviseur est de bonne qualité, aucun réglage supplémentaire de l'image n'est nécessaire, car celui-ci s'effectue automatiquement lors de la recherche et de la mémorisation des stations. Toutefois, si l'image est de mauvaise qualité, il peut être nécessaire de l'ajuster manuellement.

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Canal**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Réglage fin", puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Réglage fin** s'affiche, l'option **Réglage** étant automatiquement sélectionnée.

4

Pour...	**appuyez sur les touches...**
obtenir une image nette et claire et une bonne qualité sonore,	◆ ◄ ou ►. Résultat: La barre horizontale du curseur se déplace vers la vers la gauche ou la droite.
mémoriser les réglages d'image ou de son,	◆ ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémoriser**. ◆ ◄ ou ►. Résultat: Le message **OK** s'affiche.
effacer les réglages d'image ou de son,	◆ ▲ ou ▼ pour sélectionner **Effacer**. ◆ ◄ ou ►. Résultat: Le message **OK** s'affiche.

5 Lorsque vous avez terminé les réglages d'image, appuyez sur la touche **EXIT** (↩) ou sur la touche **MENU** (▥) plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

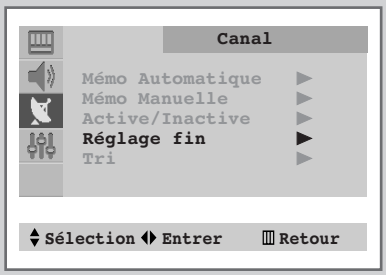

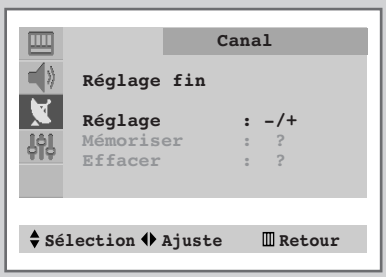

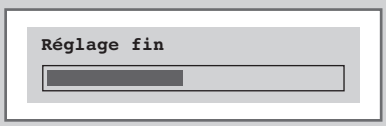

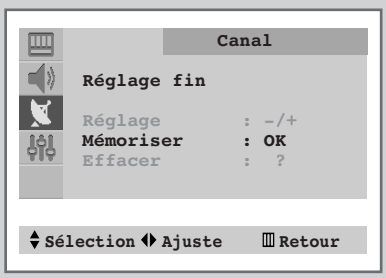

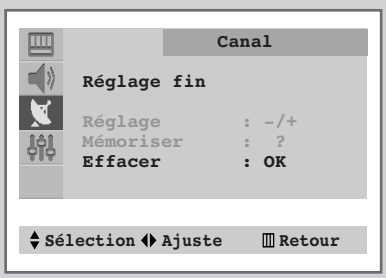

Triez les chaînes mémorisées

FRE

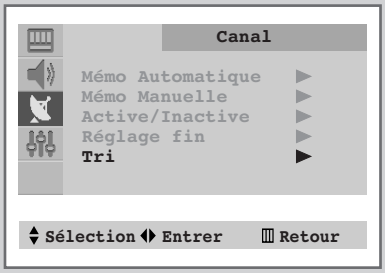

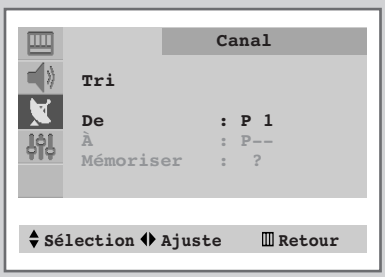

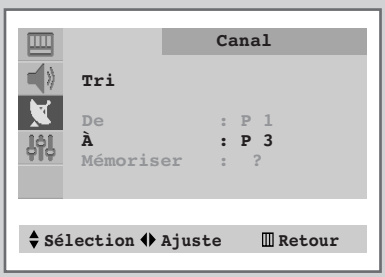

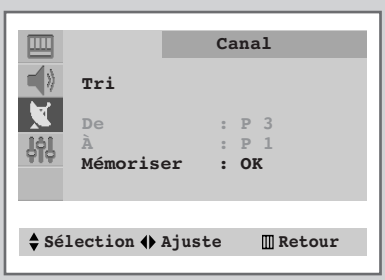

Vous pouvez échanger les numéros de station de deux chaînes afin de :

- ***modifier l'ordre dans lequel les chaînes ont été mémorisées automatiquement.***
- ***attribuer des numéros faciles à retenir aux chaînes que vous regardez le plus souvent.***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (☐☐).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Canal**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Tri**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Tri** s'affiche, l'option **De** étant automatiquement sélectionnée.

4 Appuyez sur ◄ ou ► jusqu'à ce que le numéro de station que vous souhaitez modifier s'affiche.

Résultat: L'image de la chaîne correspondante apparaît.

5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **À**.

6 Appuyez sur les touches ◄ ou ► jusqu'à l'affichage du nouveau numéro que vous souhaitez attribuer à la chaîne.

Résultat: Les numéros de station des deux chaînes sont échangés.

Exemple: Si vous sélectionnez **P 1** pour l'option **De** et **P 3** pour l'option **À**:
- la station 1 devient la station 3.
- la station 3 devient la station 1.

7

Pour...	**appuyez sur les touches...**
confirmer l'échange des numéros de de station,	◆ ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémoriser**. ◆ ◄ ou ►. Résultat: Le message **OK** s'affiche. ➢ Pour échanger d'autres numéros de station, sélectionnez de nouveau l'option **De** et retournez à l'étape **4**.

8 Une fois le tri des stations terminé, appuyez sur la touche **EXIT** (→☐) ou sur la touche **MENU** (☐☐) plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

Choisissez le mode d'affichage de l'image

FRE

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos préférences. Les effets d'affichage apparaissent dans l'ordre suivant :

- ***Personnalisé, Standard, Sports, Naturel, Modéré.***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (☐☐).

Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

2 Appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.

3 Sélectionnez le type d'image qui vous convient le mieux en appuyant sur la touche ◄ ou ►.

4 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **EXIT** (→☐) appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (☐☐) pour retourner à l'affichage normal.

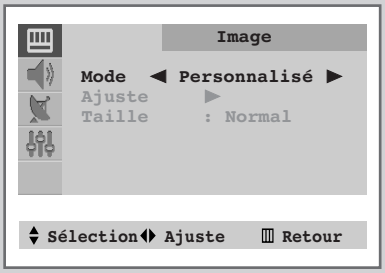

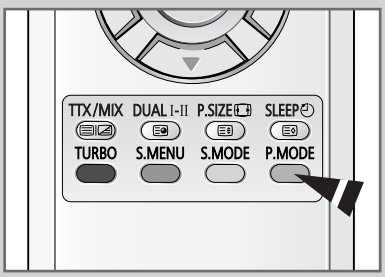

➢ ***Vous pouvez sélectionner le type d'effet désiré en appuyant simplement sur la touche "P.MODE" (Picture Mode) de la télécommande.***

Sélectionnez le format de l'image (selon le modèle)

Vous pouvez sélectionner le format d'image qui correspond le mieux à vos préférences. Ces formats sont proposés dans l'ordre suivant :

- ***Normal***
- ***Zoom***
- ***16:9*** (option)

1 Appuyez sur la touche **MENU** (☐☐).

Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

2 Appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Taille**.

4 Sélectionnez le format d'image qui vous convient le mieux en appuyant sur la touche ◄ ou ►.

5 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **EXIT** (→☐) appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (☐☐) pour retourner à l'affichage normal.

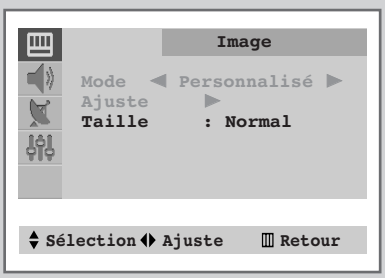

➢ ***Vous pouvez sélectionner le format d'image désiré en appuyant simplement sur la touche "P.SIZE (☐)" (Picture size) de la télécommande.***

Mémorisez votre réglage d'image personnalisé

FRE

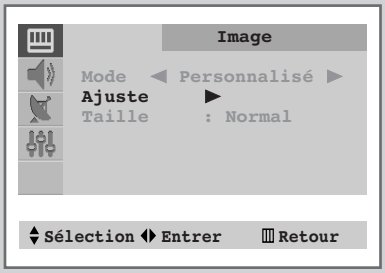

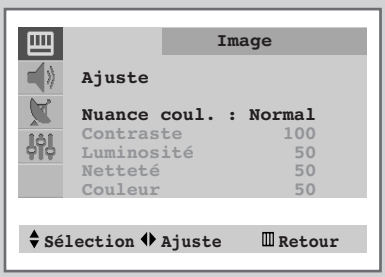

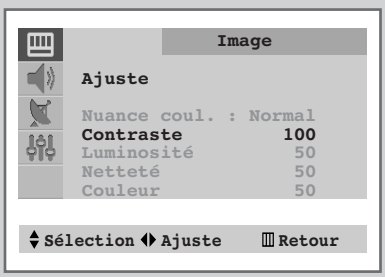

Votre téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image :

- ***Nuance coul. (Nuance couleur), Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte (NTSC seulement)***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

2 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Ajuste**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

Résultat: Lorsque **Mode**, **Personnalisé** est sélectionné, le menu **Ajuste** s'affiche.

4

Pour modifier...	**appuyez sur les touches...**
◆ La Nuance coul. (nuance de couleur)	◆ ◀ ou ▶. Résultat: Vous sélectionnez l'option souhaitée (**Normal**, **Chaude1**, **Chaude2**, **Froide1**, **Froide2**).
◆ Le Contraste ◆ La Luminosité ◆ La Netteté ◆ La Couleur ◆ La Teinte (NTSC seulement)	◆ ◀ ou ▶. Résultat: Une barre horizontale s'affiche.

5 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.

➢ Votre téléviseur est muni d'un système de démagnétisation automatique, activé en cas d'interférences magnétiques. Pour démagnétiser l'écran, arrêtez votre téléviseur avec l'interrupteur "⏻" (MARCHE/ARRÊT) de la façade (consultez la rubrique **Démagnétisez l'écran de votre téléviseur** à la page 34).

➢ Si vous modifiez les réglages **Ajuste**, l'image standard passe automatiquement en mode **Personnalisé**.

Choisissez le mode sonore (selon le modèle)

FRE

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore que vous souhaitez entendre lorsque vous regardez une émission. Les effets sonores apparaissent dans l'ordre suivant :

- ***Personnalisé, Standard, Musique, Cinéma, Parole.***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (☐☐).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Son**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.

3 Sélectionnez le type d'effect sonore qui vous convient le mieux en appuyant sur la touche ◄ ou ►.

4 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **EXIT** (→☐) appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (☐☐) pour retourner à l'affichage normal.

➢ ***Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore désiré en appuyant simplement sur la touche "S.MODE" (Sound Mode) de la télécommande.***

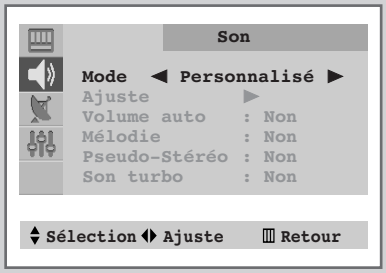

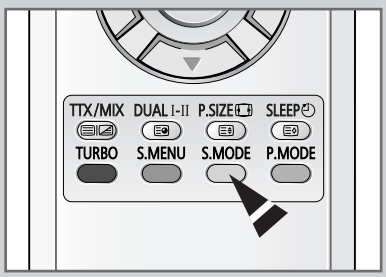

Mémorisez votre réglage sonore personnalisé (selon le modèle)

FRE

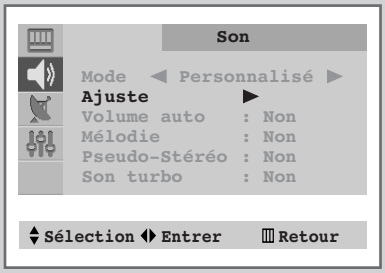

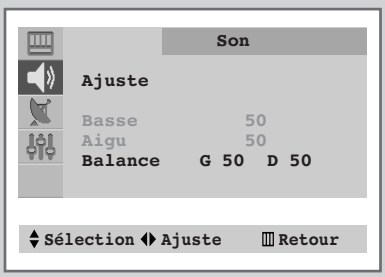

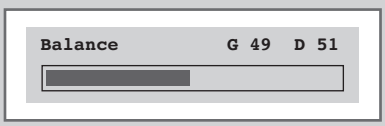

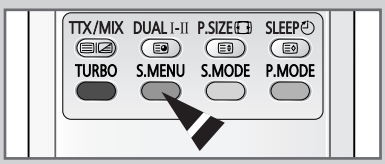

Votre téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de contrôler la qualité du son.

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Son**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Ajuste** en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.

Résultat: Lorsque **Mode**, **Personnalisé** est sélectionné, le menu **Ajuste** s'affiche.

4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur la touche ▲ ou ▼ et ajustez selon votre convenance en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.

5 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

6 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.

➢ ***Vous pouvez afficher le menu Son directement à l'aide de la touche "S.MENU" (Sound menu) de la télécommande.***

Réglez le volume (selon le modèle)

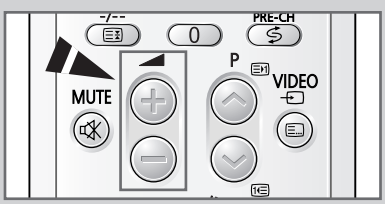

- Appuyez sur le bouton ⊕ pour augmenter le volume (le curseur se déplace à droite).
- Appuyez sur le bouton ⊖ pour diminuer le volume (le curseur se déplace à gauche)

➢ Le réglage du volume est mémorisé :

- Lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille,
- Lorsque vous éteignez le téléviseur à l'aide du bouton "⏻" (MARCHE/ARRÊT) de la façade,
- En cas de coupure de courant.

Autres réglages sonores (selon le modèle)

FRE

Vous pouvez régler les paramètres sonores suivants à votre convenance.

- ***Volume auto***

  Chaque station a des conditions de diffusion qui lui sont propres, ce qui vous contraindrait en théorie à régler le son à chaque changement de chaîne, solution peu pratique. La fonction **Volume auto** permet un réglage automatique du volume de la chaîne désirée : le son est baissé lorsque le signal de modulation est élevé et augmenté lorsque le signal est faible.

- ***Mélodie***

  Une petite mélodie signale la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

- ***Pseudo-Stéréo***

  La fonction **Pseudo-Stéréo** convertit un signal sonore monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Selon que la fonction **Pseudo-Stéréo** est activée ou non ("**Oui**" ou "**Non**"), elle s'applique ou non aux effets sonores tels que Standard, Musique, Cinéma et Parole.

- ***Son turbo***

  Vous pouvez bénéficier d'un son amplifié et plus dynamique lorsque vous regardez des programmes musicaux, des films ou une autre chaîne. **Son turbo** fait bien ressortir les bandes de son supérieures et inférieures (avec les autres effets).

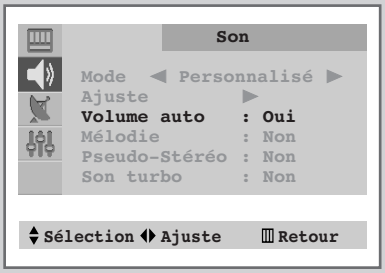

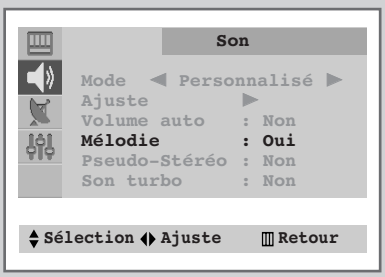

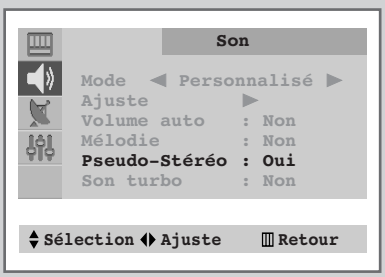

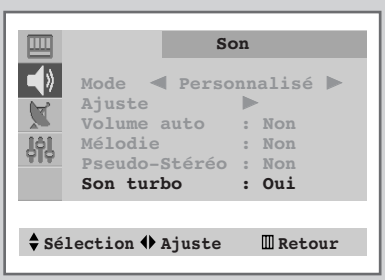

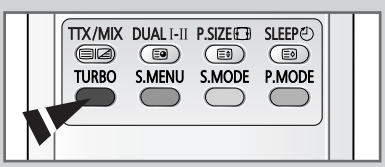

1	Appuyez sur la touche **MENU** (▥).	
2	Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Son**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.	
3	**Pour...**	**appuyez sur les touches...**
	Modifier une option	▲ ou ▼.
	Sélectionner l'option souhaitée (Oui/Non)	◀ ou ▶.
4	Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.	

➢ ***Vous pouvez sélectionner le son turbo en appuyant simplement sur la touche "TURBO" de la télécommande.***

Sélectionnez le mode Mono/Stéréo (selon le modèle)

FRE

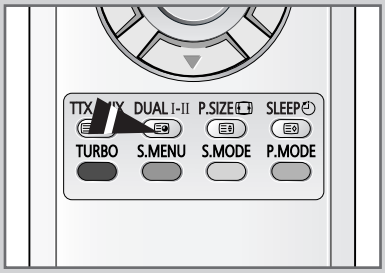

La touche "DUAL I-II" affiche/contrôle le processus de sortie du signal audio. Lorsque vous allumez votre téléviseur, le mode est automatiquement réglé soit sur "Dual-I", soit sur "STEREO", selon l'émission diffusée.

	Type d'émission	Affichage à l'écran
NICAM Stéréo	Emission standard (son audio normal)	**MONO** (utilisation normale)
	Normal + NICAM mono	**MONO** ↔ **MONO** **NICAM** (Normal)
	NICAM Stéréo	**STEREO** ↔ **MONO** **NICAM** (Normal)
	NICAM Dual-I/II	**Dual-I** → **Dual-II** → **MONO** **NICAM** **NICAM** (Normal)
A2 Stéréo	Emission standard (son audio normal)	**MONO** (utilisation normale)
	Bilingue ou mode Dual-I/II	**Dual-I** ↔ **Dual-II**
	Stéréo	**STEREO** ↔ **MONO** (Mono forcé)

➢
- Lorsque les conditions de réception se détériorent, le son sera davantage audible si vous placez le mode sur la position **MONO** à l'aide de la touche **DUAL I-II**.
- Si le signal stéréo est faible ou si le mode passe sans arrêt de "Stéréo" à "Mono" ou à un autre mode, placez le téléviseur en mode **MONO**.
- Lorsque vous recevez un son "Mono" en mode AV, branchez une entrée audio de la source dans le connecteur "L" du panneau de connexion. Si le son "Mono" sort uniquement du haut-parleur gauche, appuyez sur la touche **DUAL I-II** de la télécommande.

Coupez le son temporairement

Vous pouvez coupez temporairement le son de votre téléviseur (pendant une conversation téléphonique, par exemple).

1 Appuyez sur la touche **MUTE** (🔇).

Résultat: Le son est coupé et le symbole " 🔇 " s'affiche à l'écran.

2 Pour rétablir le son avec le même volume sonore qu'auparavant, appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** (🔇) (ou sur l'un des boutons de contrôle du volume).

Arrêtez automatiquement votre téléviseur

Vous pouvez sélectionner une période de 30 à 180 minutes au bout de laquelle votre téléviseur se met automatiquement en mode veille. Appuyez pour cela sur la touche "SLEEP (⏲)".

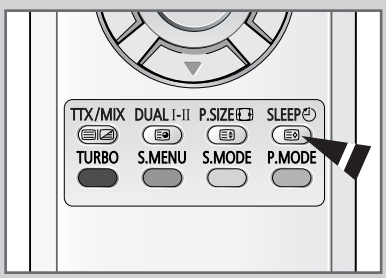

1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** (⏲) de la télécommande.

Résultat :

Si la minuterie de mise en veille...	l'écran affiche...
est déjà programmée	le temps restant avant le passage du téléviseur en mode veille.
n'est pas encore programmée	le mot **Non**.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** (⏲) pour faire défiler les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180).

Résultat : Le téléviseur est mis automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

3 Pour supprimer la minuterie de mise en veille, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** (⏲) et sélectionnez **Non**.

Réglez et affichez l'heure (selon le modèle)

FRE

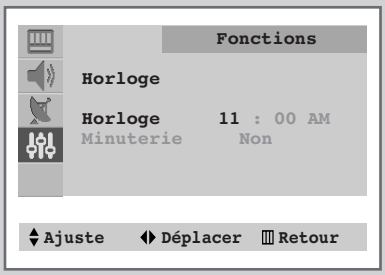

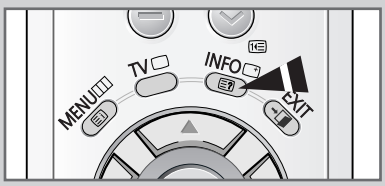

Vous pouvez mettre à l'heure l'horloge du téléviseur, de façon à ce que celle-ci s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche "INFO (⊡)".

Vous devez obligatoirement mettre l'horloge à l'heure pour pouvoir utiliser les minuteries automatiques de Marche/Arrêt.

➢ Le réglage de l'horloge est réactivé lorsque vous appuyez sur l'interrupteur "⏻" (MARCHE/ARRÊT) de la façade.

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **`Fonctions`**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **`Horloge`**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **`Horloge`** s'affiche, l'option **`Horloge`** étant automatiquement sélectionnée.

4

Pour...	**Appuyez sur les touches...**
sélectionner les heures et les minutes,	◀ ou ▶.
Entrer le chiffre des heures ou des minutes,	▲ ou ▼.

5 Une fois la saisie terminée, appuyez sur la touche **EXIT** (⇥▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.

6

Pour afficher...	**appuyez sur la touche "INFO (⊡)"...**
Informations sur la chaîne	Une fois,
L'heure	Deux fois.

7 Pour faire disparaître l'affichage, appuyez à nouveau sur la touche **INFO** (⊡).

Allumez et éteignez votre téléviseur automatiquement (selon le modèle)

FRE

Vous pouvez programmer les minuteries de Marche/Arrêt pour que votre téléviseur :

- ***S'allume automatiquement et recherche la chaîne de votre choix à l'heure programmée,***
- ***S'éteigne automatiquement à l'heure programmée.***

➢ ***La première étape consiste à mettre à l'heure l'horloge du téléviseur (consultez la rubrique "Réglez et affichez l'heure" à la page précédente). Si vous n'avez pas encore mis l'horloge à l'heure, le message "Régler horloge premier" s'affiche.***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Fonctions**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Horloge**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.

4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Minuterie**.

5 Appuyez sur les touches ◄ ou ► pour choisir le mode **Oui**.

Résultat: Les options **Marche** et **Arrêt** sont affichées.

6 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche**.

7 Programmez l'heure à laquelle vous voulez que votre téléviseur s'allume.

Pour...	Appuyez sur les touches...
Sélectionner les heures et minutes,	◄ ou ►.
Programmer les chiffres des heures et minutes	▲ ou ▼.

8 Procédez de la même façon pour programmer l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne.

9 Une fois la programmation de l'heure de Marche/Arrêt terminée, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.

➢ **Arrêt en cas d'absence**

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Oui", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est exécutée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie.Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Oui" et évites toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop longue durée de fonctionnement du téléviseur due à la minuterie (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

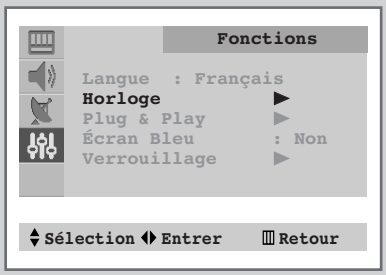

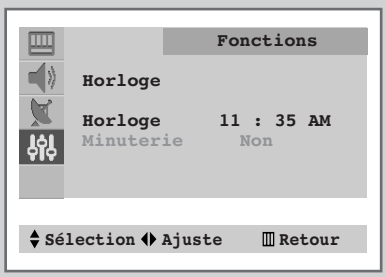

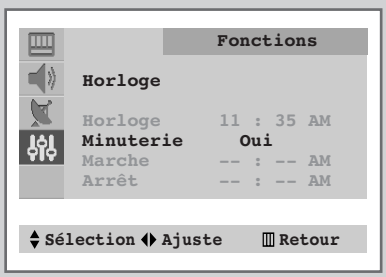

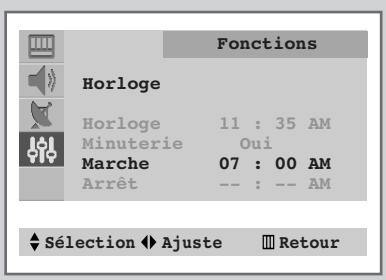

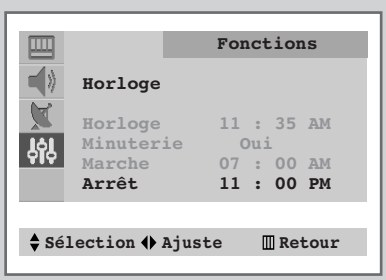

Activez le Verrouillage

FRE

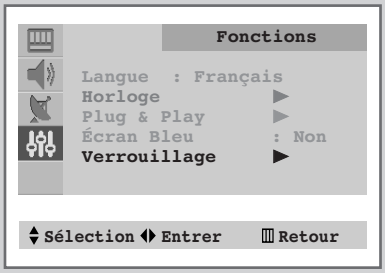

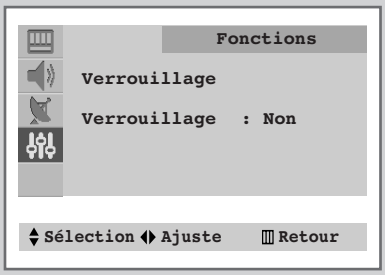

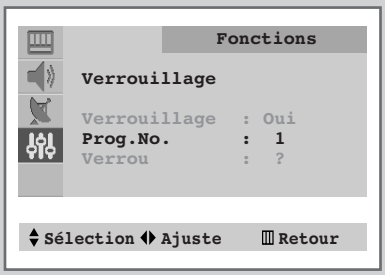

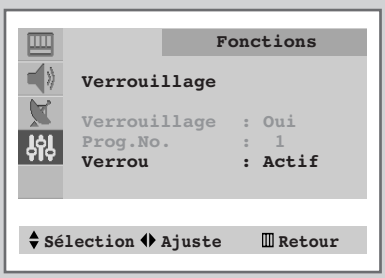

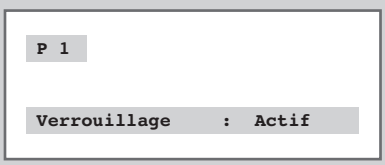

Vous pouvez limiter les chaînes que votre famille peut regarder en verrouillant les chaînes de votre choix.

Exemple: ***Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions.***

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Fonctions**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Verrouillage**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Verrouillage** s'affiche.

4 Mettez sur **Oui** en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.

➢ Si vous voulez déverrouiller une chaîne, mettez sur **Non**.

5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Prog.No.**. Sélectionnez le numéro de la chaîne à verrouiller en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.

6 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Verrou**, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶.

Result: **Actif** s'affiche.

7 Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **EXIT** (↦▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.

➢ Si l'un des canaux est verrouillé, vous ne pouvez pas entrer dans le menu **Canal** à l'aide des boutons de commande du téléviseur et le message "Non disponible" s'affiche. Ce menu n'est alors accessible que via la télécommande.

Sélectionnez le mode Écran Bleu

FRE

Lorsqu'aucun signal d'image n'est émis ou que le signal est très faible, l'écran bascule sur un fond bleu pour remplacer le fond normal d'image faible.

Pour continuer à afficher la réception d'un signal faible, placez l'option **Écran bleu** ***en mode*** **Non.**

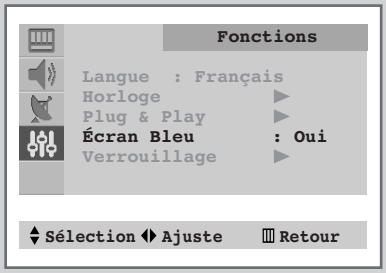

1 Appuyez sur la touche **MENU** (▥).

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Fonctions**, puis appuyez sur les touches ◄ ou ►.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la fonction **Écran bleu**.

4 Appuyez sur les touches ◄ ou ► pour sélectionner l'option souhaitée (Oui/Non).

5 Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **EXIT** (→▯) ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** (▥) pour retourner à l'affichage normal.

Jeux (selon le modèle)

FRE

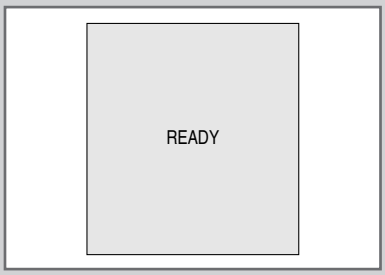

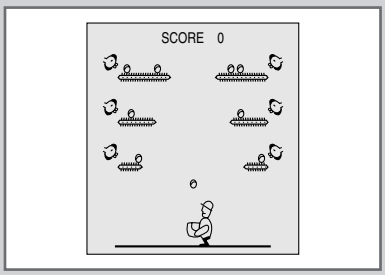

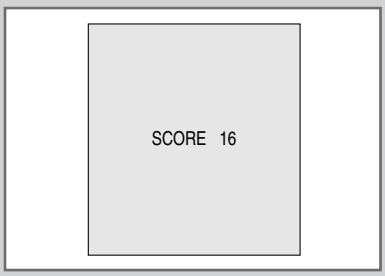

Ce téléviseur inclut le jeu Chicken Farm.

1 Appuyez sur le touche **GAME** pour accéder au mode Jeu(Game).

Résultat: La fenêtre **READY** s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour lancer le jeu.

3 A l'aide du bouton ◄ ou ►, déplacez le fermier pour qu'il attrape les œufs. La vitesse du jeu augmente en fonction du score, bit par bit.

4 Chaque fois que vous attrapez cinquante œufs (c'est-à-dire 50, 100, 150 ...), vous avez la possibilité de récupérer un œuf que vous auriez cassé. Si vous avez perdu cinq œufs, le jeu prend fin et la fenêtre du score final apparaît.

5 Si vous voulez arrêter le jeu avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (▥). La fenêtre du score final apparaît alors.

6 Pour relancer le jeu, appuyez sur le bouton **MENU** (▥), ◄ ou ►. La fenêtre du score final est alors remplacée par la fenêtre **READY**.

7 Pour quitter le mode Jeu, appuyez sur le touche **GAME**.

Fonction télétexte (selon le modèle)

FRE

La plupart des chaînes de télévision proposent un service d'informations écrites, appelé télétexte, concernant par exemple :

- ***les horaires de programme de télévision,***
- ***les bulletins d'informations,***
- ***les prévisions météorologiques,***
- ***les résultats sportifs,***
- ***les sous-titres pour les malentendants.***

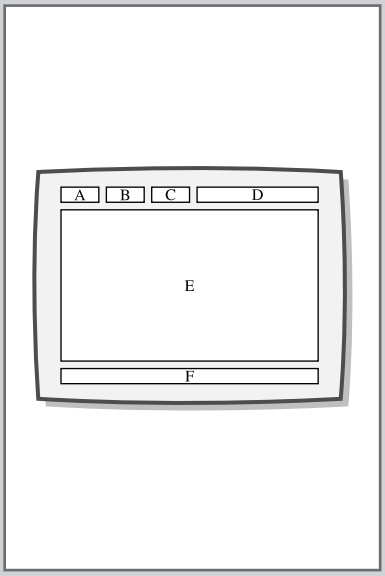

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Partie	Description
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identification de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page en cours ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état.

Affichez l'écran de télétexte (selon le modèle)

Vous pouvez afficher à tout moment les informations du télétexte sur l'écran de votre téléviseur, si la réception de la chaîne est bonne. Sinon :

- ***Certaines informations peuvent manquer,***
- ***Certaines pages peuvent ne pas être affichées.***

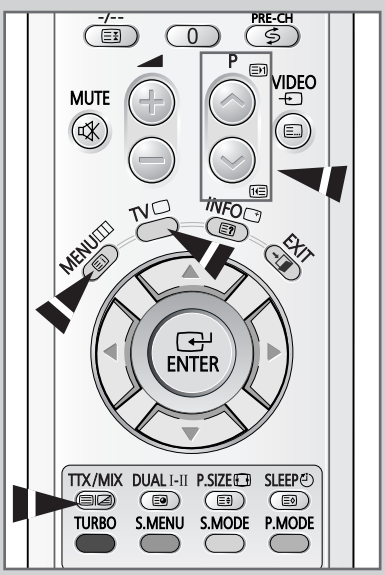

Pour activer la fonction télétexte et en afficher le sommaire, procédez comme suit :

1 Sélectionnez la chaîne proposant le service de télétexte, à l'aide des touches ◯(▤) ou ◯(▤).

2 Appuyez sur la touche **TTX/MIX** (▤▨) pour activer le mode télétexte.

Résultat : la page du sommaire (page 100) s'affiche. Il est possible de l'appeler à tout moment en appuyant sur la touche ▤ (index).

3 Si vous souhaitez afficher la page de télétexte en même temps que l'émission en cours sur la chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche **TTX/MIX** (▤▨).

4 Pour revenir au programme de télévision, appuyez sur la touche **TV** (▢).

Sélectionnez une page de télétexte par son numéro

(selon le modèle)

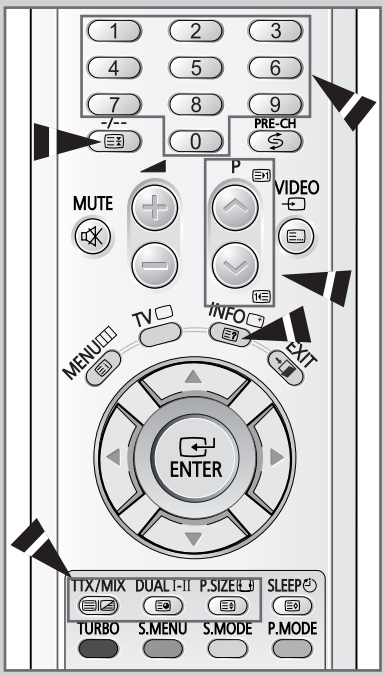

Vous pouvez sélectionner une page en entrant directement son numéro au moyen des touches numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres, indiqué dans le sommaire, en appuyant sur les touches numériques correspondantes.

Résultat : la pagination augmente, jusqu'à ce que le numéro requis soit atteint, puis la page est affichée.

2 Si la page sélectionnée est associée à plusieurs pages secondaires, ces dernières sont affichées en défilement consécutif. Pour figer une page à l'écran, appuyez sur (hold).
Pour reprendre le défilement des pages, appuyez de nouveau sur (hold).

3 Sélectionnez l'une des options d'affichage suivantes :

Pour afficher...	**Appuyez sur la touche...**
◆ À la fois les informations de télétexte et l'émission en cours,	**TTX/MIX**
◆ Du texte caché (réponses à un jeu télévisé, par exemple),	(révéler)
◆ L'écran normal,	(révéler) de nouveau.
◆ Une page secondaire en entrant son numéro à quatre chiffres,	(page secondaire)
◆ La page suivante,	(page haut)
◆ La page précédente,	(page bas)
◆ En taille double : • la moitié supérieure de la page, • la moitié inférieure de la page,	(taille) ◆ une fois. ◆ deux fois.
◆ L'écran normal,	◆ trois fois.

Utilisez la fonction FLOF pour sélectionner une page
(selon le modèle)

Les différents sujets présentés sur une page de télétexte sont codés par couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des touches de couleur de la télécommande.

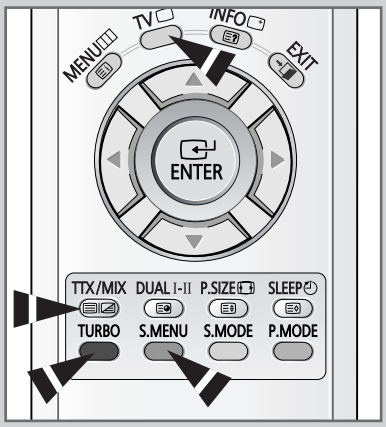

1 Affichez le contenu de la page de télétexte en appuyant sur la touche **TTX/MIX** (▤/▨).

2 Appuyez sur la touche de couleur correspondant au sujet que vous souhaitez sélectionner (les sujets disponibles sont affichés sur la ligne de statut).

Résultat : la page s'affiche, contenant à son tour des informations en couleur qui peuvent être sélectionnées selon le même procédé.

3

Pour afficher la...	**Appuyez sur la touche...**
Page précédente,	Rouge.
Page suivante,	Verte.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez de nouveau sur la touche **TV** (▢) pour réafficher l'émission en cours.

Mémorisez des pages de télétexte
(selon le modèle)

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages de télétexte et y faire appel à tout moment.

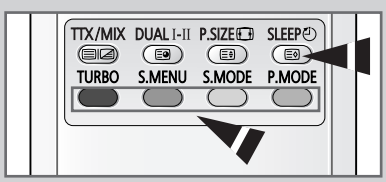

1 Sélectionnez le mode LIST.

Résultat : quatre numéros à trois chiffres s'affichent chacun dans une couleur différente au bas de l'écran.

2 Appuyez sur la touche de couleur correspondant à la page que vous souhaitez remplacer.

3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des touches numériques.

4 Réitérez les étapes **2** et **3** pour chaque page à mémoriser, en utilisant une touche de couleur différente à chaque fois.

5 Maintenez la touche ▤ (mémoriser) appuyée pour mémoriser les pages sélectionnées, jusqu'à ce que les blocs correspondants s'affichent en blanc.

➢ La touche ▤ (List) sert à sélectionner à tour de rôle :

- le mode LIST,
- le mode FLOF.

Visualisez l'image provenant d'une source extérieure

FRE

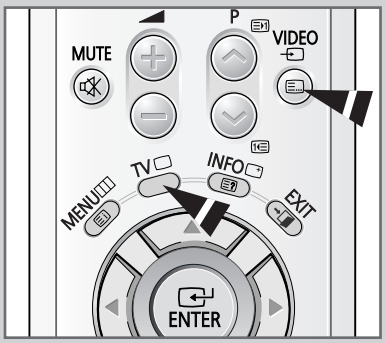

Une fois que vous avez connecté vos divers appareils audio et vidéo, vous pouvez visualiser ces différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.

2 Mettez le téléviseur en marche et appuyez sur la touche **VIDEO** (⇦) autant de fois que nécessaire pour afficher le symbole correspondant à l'entrée voulue.

➢ Selon la source sélectionnée, les images s'affichent ou non automatiquement.

➢ Pour retrouver les programmes de télévision, appuyez sur la touche **TV** (▭) et sélectionnez le numéro de la chaîne souhaitée.

Raccorder les Entrées/Sorties des systèmes Audio/Vidéo

FRE

➢ La configuration réelle de votre poste de télévision peut différer, selon le modèle que vous possédez.

Arrière du téléviseur
(selon le modèle)



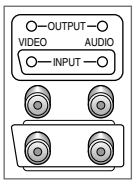

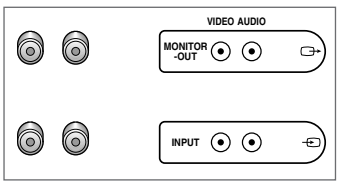

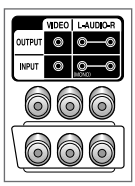

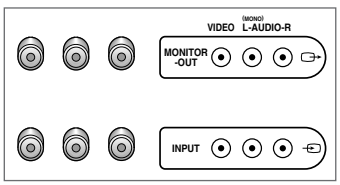

Câble AV
(selon le modèle)

Magnétoscope



Décodeur/jeu vidéo



Lecteur de disque vidéo



Caméscope



Récepteur satellite

➢ Le connecteur AV sur la face arrière de votre téléviseur permet de connecter des appareils fournissant une sortie RVB.

Façade (ou Latéral) du téléviseur
(selon le modèle)



Câble AV
(selon le modèle)

Caméscope



Lecteur de disque vidéo



Décodeur/jeu vidéo



➢
- ◆ Le connecteur AV sur la façade (ou latéral) de votre téléviseur permet de connecter des appareils tels qu'un camescope, un lecteur de disques vidéo ou certains jeux vidéo.
- ◆ Lorsque des sources externes sont branchées à la fois sur les connecteurs façade (ou latéral) et arrière, le connecteur façade (ou latéral) est prioritaire.

Démagnétisez l'écran de votre téléviseur

Le tube de votre téléviseur est muni d'un système de démagnétisation automatique, ce qui vous évite de le faire manuellement.

Si vous déménagez ou réorientez le téléviseur, ou si des taches de couleur apparaissent à l'écran, vous devez :

- ***arrêter l'appareil à l'aide de l'interrupteur général " ⏻ " (MARCHE/ARRÊT) de la façade,***
- ***le débrancher de la prise murale,***
- ***le laisser hors tension pendant une trentaine de minutes pour permettre aux circuits de démagnétisation de fonctionner, puis appuyer sur la touche POWER (⏻) de la télécommande.***

☛ ***Lorsque vous vous absentez, arrêtez le téléviseur au niveau de l'interrupteur général " ⏻ " (MARCHE/ARRÊT).***

Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente Samsung, il convient d'effectuer quelques petites vérifications.

Si le problème ne peut être corrigé à l'aide des instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur.

Absence de son et d'image	◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur l'interrupteur général " ⏻ " (MARCHE/ ARRÊT) de la façade. ◆ Vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité de l'image. ◆ Vérifiez le niveau du volume.
Image normale mais absence de son	◆ Vérifiez le niveau du volume. ◆ Vérifiez si la touche **MUTE** (🔇) de la télécommande a été actionnée.
Absence d'image ou image en noir et blanc	◆ Ajustez le réglage des couleurs. ◆ Vérifiez que vous avez sélectionné la norme de réception appropriée.
Interférences à l'image et parasites dans le son	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique en cause et éloignez-le du téléviseur. ◆ Branchez votre téléviseur sur une autre prise secteur.
Image dédoublée ou neigeuse, distortion du son	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Ces perturbations sont souvent dues à l'emploi d'une antenne d'intérieur.
Difficulté pour transmettre des commandes à l'aide de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez l'extrémité supérieure de la télécommande (fenêtre d'émission). ◆ Vérifiez la polarité des piles.

Memo

– SERVICE APRES-VENTE

– N’hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu’il est défectueux.

SAMSUNG

ELECTRONICS

AA68-03127A-02